SAMSUNG

SM-T111

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

7 Оформление на устройството
8 Бутони
9 Съдържание на пакета
10 Поставяне на SIM или USIM картата
11 Зареждане на батерията
13 Поставяне на картата с памет
15 Включване и изключване на устройството
15 Държане на устройството
16 Отключване и заключване на устройството
16 Настройка на силата на звука
16 Превключване към тих режим

Основни функции

17 Индикаторни икони
18 Използване на сензорния екран
21 Движения за контрол
22 Известяване
23 Начален екран
26 Използване на приложения
26 Екран с приложения
28 Помощ
28 Въвеждане на текст
30 Свързване към Wi-Fi мрежа
31 Създаване на акаунти
31 Прехвърляне на файлове
33 Защита на устройството
34 Надстройка на устройството

Комуникация

35 Телефон
39 Указател
43 Съобщения
44 Email
46 Google Mail
47 Hangouts
47 Google+
48 Снимки

Уеб и мрежа

49 Интернет
50 Chrome
51 Bluetooth
52 Samsung Link

Медия

54 Музика
56 Камера
62 Галерия
65 Видео
66 YouTube
67 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

68 Google Play Магазин
69 Samsung Apps
70 Google Play Книги
70 Google Play Музика
70 Google Play Павилион

Помощни програми

71 Записки
72 S Planner
75 POLARIS Office 5
77 Диск
78 Dropbox
79 Аларма
80 Световен часовник
80 Калкулатор
81 S Voice
82 Google
83 Гласово търсене
83 Моите файлове
84 Изтеглени файлове

На път и локално

85 Карти
86 Local
86 Навигация

Настройки

87 Относно настройките
87 Bluetooth
87 Wi-Fi
88 Ползване на данни
89 Още настройки
91 Режим на блокиране
91 Режим свободни ръце
91 Повикване
93 Звук
94 Дисплей
94 Памет
95 Режим на пестене на енергия
95 Батерия
95 Диспечер на приложения
95 Услуги на местоположение
96 Заключен екран
97 Защита
98 Език и въвеждане
100 Облак
101 Архивиране и нулиране
101 Добавяне на акаунт
101 Движения и жестове
102 Дата и час
102 Достъпност
104 За устройството
104 Настройки за Google

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

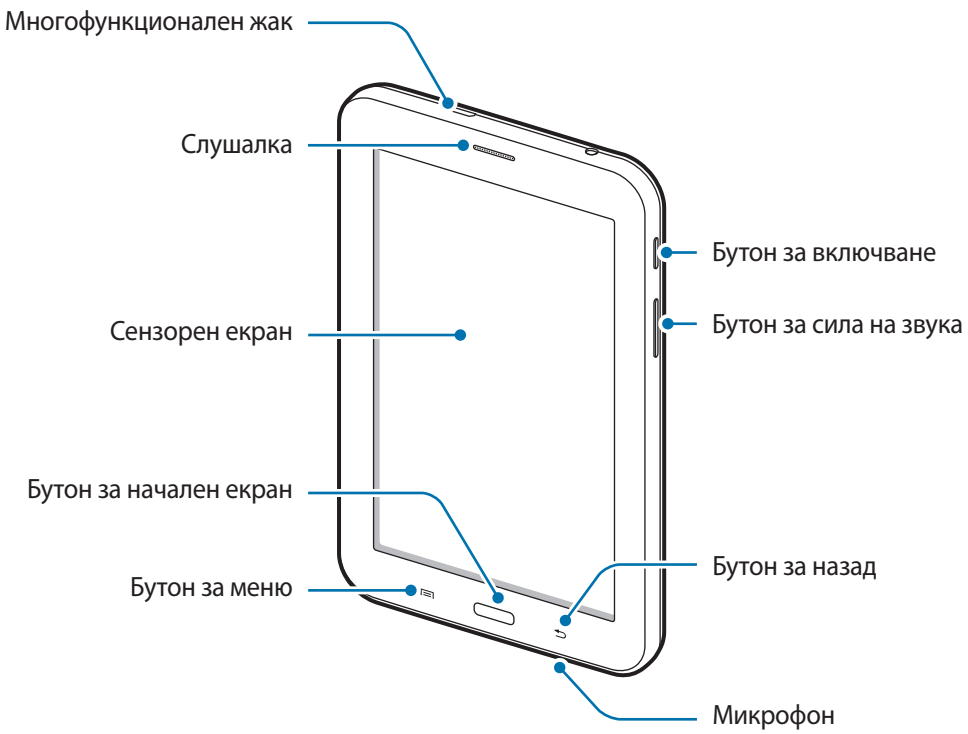

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за над 8 секунди, за да нулирате устройството, ако има фатални грешки или прекъсва и блокира. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения.
Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Поставяне на SIM или USIM картата

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от мобилния оператор.

Устройството работи само с microSIM карти.

1 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

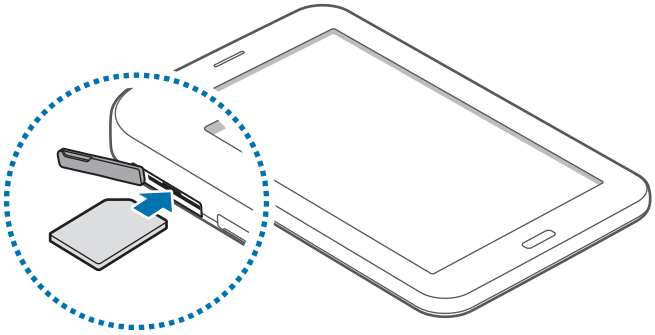

2 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

Изваждане на SIM или USIM картата

Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

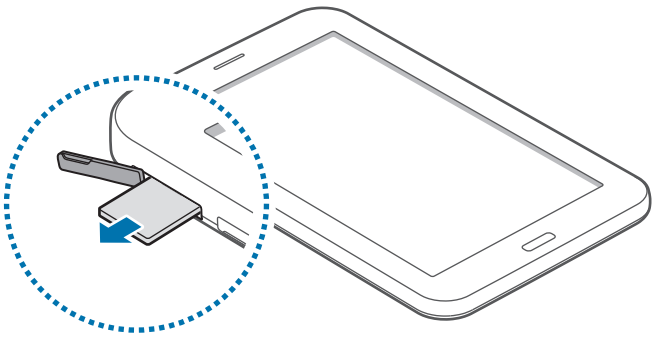

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

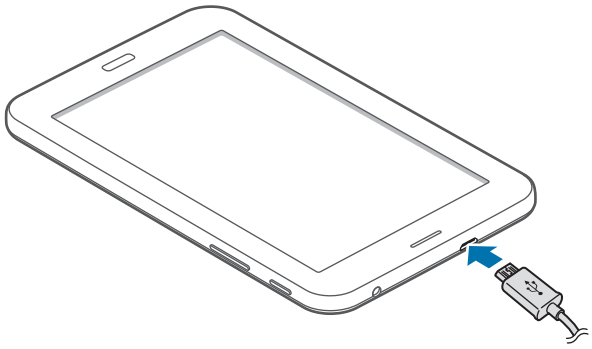

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се



Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 32 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставяте карта с памет в устройството, директорията с файлове на картата с памет се появява в папката **Моите файлове** → **SD memory card**.

1 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

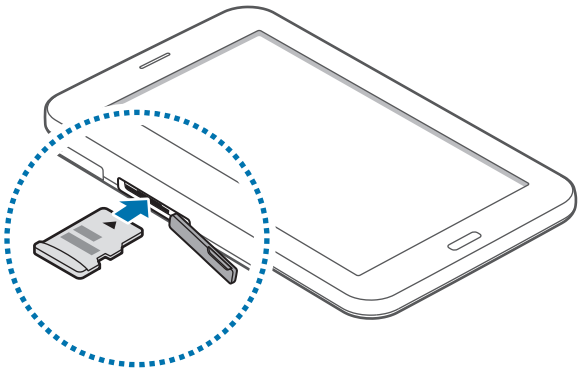

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

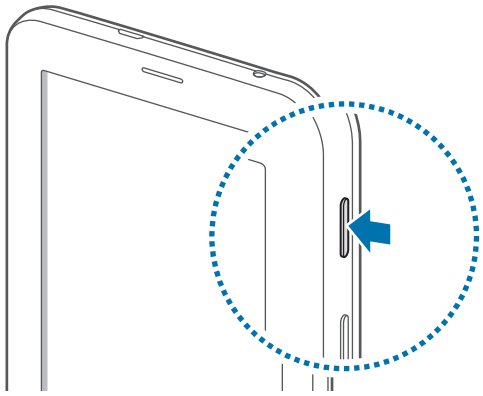

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация**.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет

Икона	Значение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае докосвания близо до краищата на екрана, които са извън зоната за докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

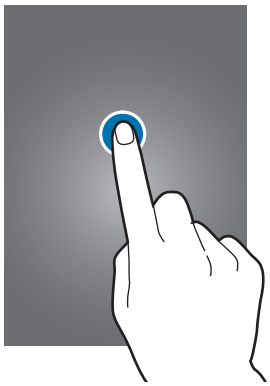

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

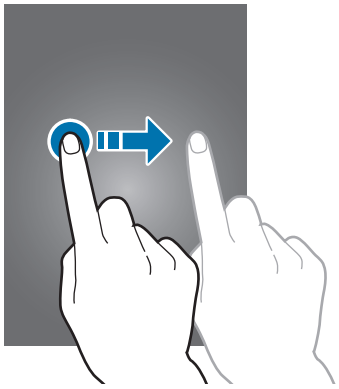

Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба й. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

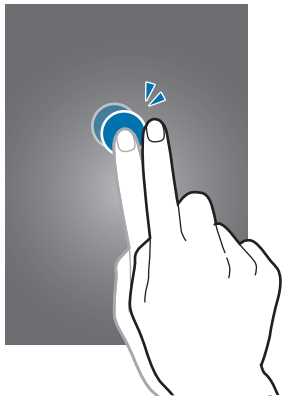

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

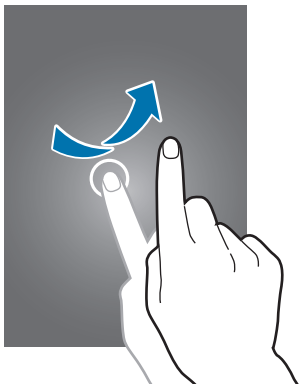

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

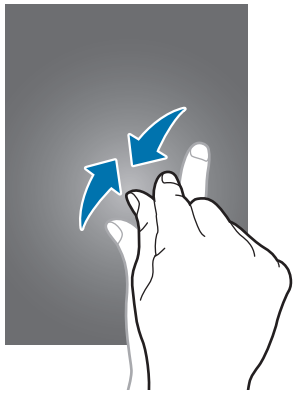

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Движения и жестове**, и плъзнете превключвателя на **Движения и жестове** на дясно.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

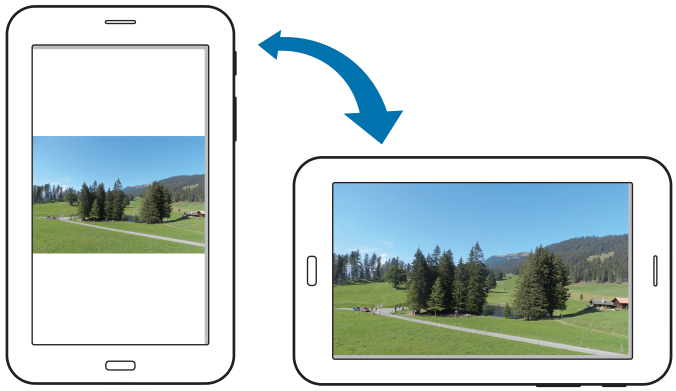

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.

Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

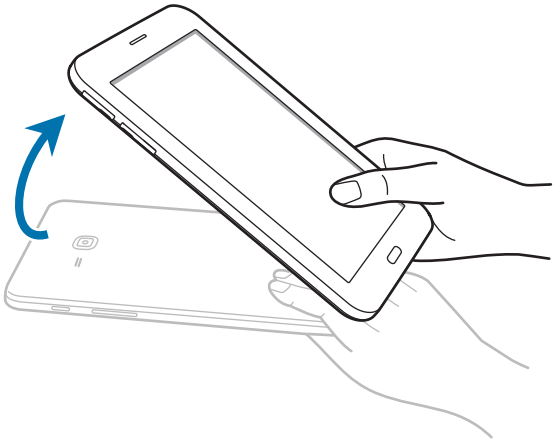

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състояние, след това докоснете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**: Активиране или деактивиране на тихия режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се блокират, докоснете **Настройки** → **Режим на блокиране**.

- **Пест. на енерг.**: Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **Много прозорци**: Задайте използване на Множ. прозорец.
- **Wi-Fi т. за д.**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi тетъринг.
- **Режим своб. ръце**: Активиране или деактивиране на режим Свободни ръце.
- **Синхр.**: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режима Полет.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да реорганизирате опциите на панела за известия, отворете панела за известия, докоснете → и след това докоснете и плъзнете елемент към друго място.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прилож.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или страници.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи**: Добавяте визуални елементи или приложения в началния екран.
- **Папка**: Създайте нова папка.
- **Страница**: Създайте нова страница.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Чукнете → **Редактиране на страница** → .

Преместване на панел

Чукнете → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Докоснете → **Редактиране на страница**, докоснете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия**: Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети**: Вижте анимираните изображения.
- **Снимки**: Вижте изображения в **Снимки**.
- **Тапети**: Вижте тапетни изображения.

Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо, и след това го задайте като тапет.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

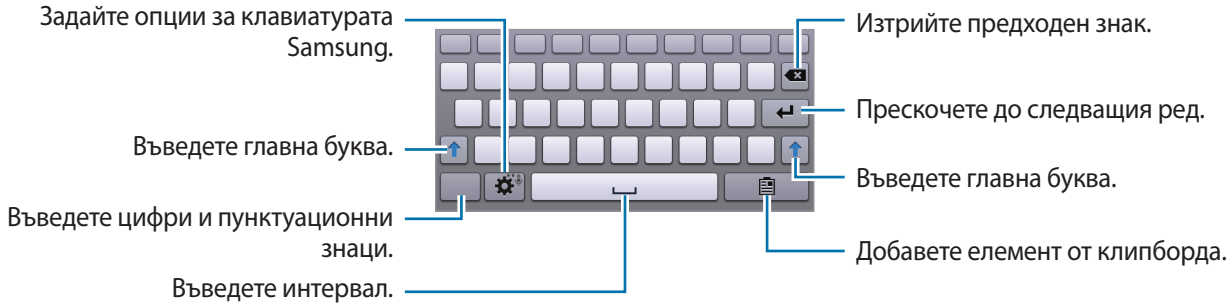

Въвеждане на главна буква

Чукнете преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 87)

Уверете се, че Wi-Fi връзката е активна, преди да използвате интернет приложения.

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Музика: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb и flac
- Изображение: bmp, gif, jpg и png
- Видеоклипове: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv и webm
- Документ: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc и rtf

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

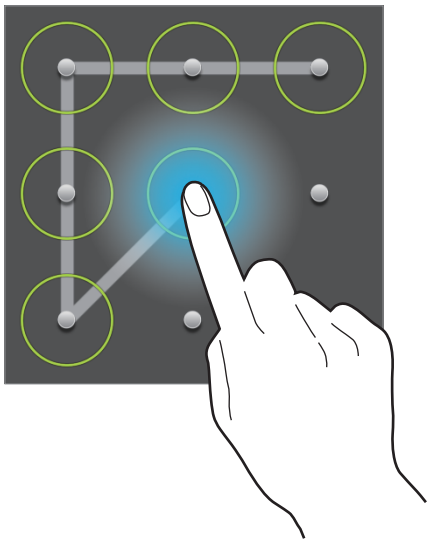

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Клавиатура**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри**: Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания или съобщения.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател**: Осъществете повикване от списъка със записи.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

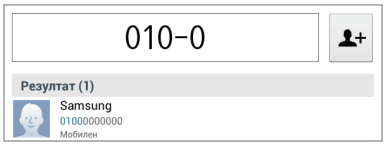

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- **Задръж**: Задържане на повикване. Докоснете **Освободи**, за да се върнете към задържаното повикване.
- **Доб. разг.**: Набира второ повикване.
- **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- **Край рзг**: Приключване на текущото повикване.
- **Високог**: Активира високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Extra volume**: Увеличете силата на звука.
- **Изкл. микрофон**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Слуш.**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- → **Указател**: Отваря списъка със записи.
- → **Записка**: Създайте бележка.
- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- → **Прехвърли**: Свързва първия набран човек с втория набран човек. Това ще ви изключи от разговора.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер към списъка с контакти чрез клавиатурата, въведете номера и докоснете .

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете → **Преглед** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън кръга.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън кръга.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** → **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Добави**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване.

За да използвате тази услуга, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след това изберете тип на повикването и условието. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Докоснете **Указател**.

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Докоснете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- : Извършете гласово повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Изпратете имейл.

Импортиране и експортиране на записи

Докоснете **Указател**.

Синхронизиране с Google записи

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Записи синхронизирани с Google записи излизат с в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Google записи, както и обратно.

Синхронизиране със Samsung записи

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Записите, синхронизирани със Samsung, излизат с в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Samsung записи, както и обратно.

Импортиране на записи

Докоснете → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**, **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.

Експортиране на записи

Докоснете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.

Споделяне на записи

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез** → **Множество контакти**, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Докоснете **Предпочитани**.

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене**: Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани**: Добавете записите към списъка с предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед в матрица** / **Преглед на списък**: Преглед на списъка със записи в решетка или списък.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Групи на записите

Чукнете **Групи**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене**: Търсете записи.
- **Редактиране**: Променете настройките на групата.
- **Създай**: Създаване на нова група.
- **Отстрани член**: Отстранете членове от групата.
- **Изпращане на съобщение**: Изпратете съобщение до членове на група.
- **Изпращане на email**: Изпратете на имейл до членове на група.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Изтриване на групи

Докоснете , изберете групи, добавени от потребител, и след това докоснете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Докоснете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез**, и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете → **Вмъкни усмихнато лице**, за да добавите емотикони.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Графици**. Задайте час и дата и чукнете **OK**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Докоснете + **Мен**, за да добавите себе си като получател.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

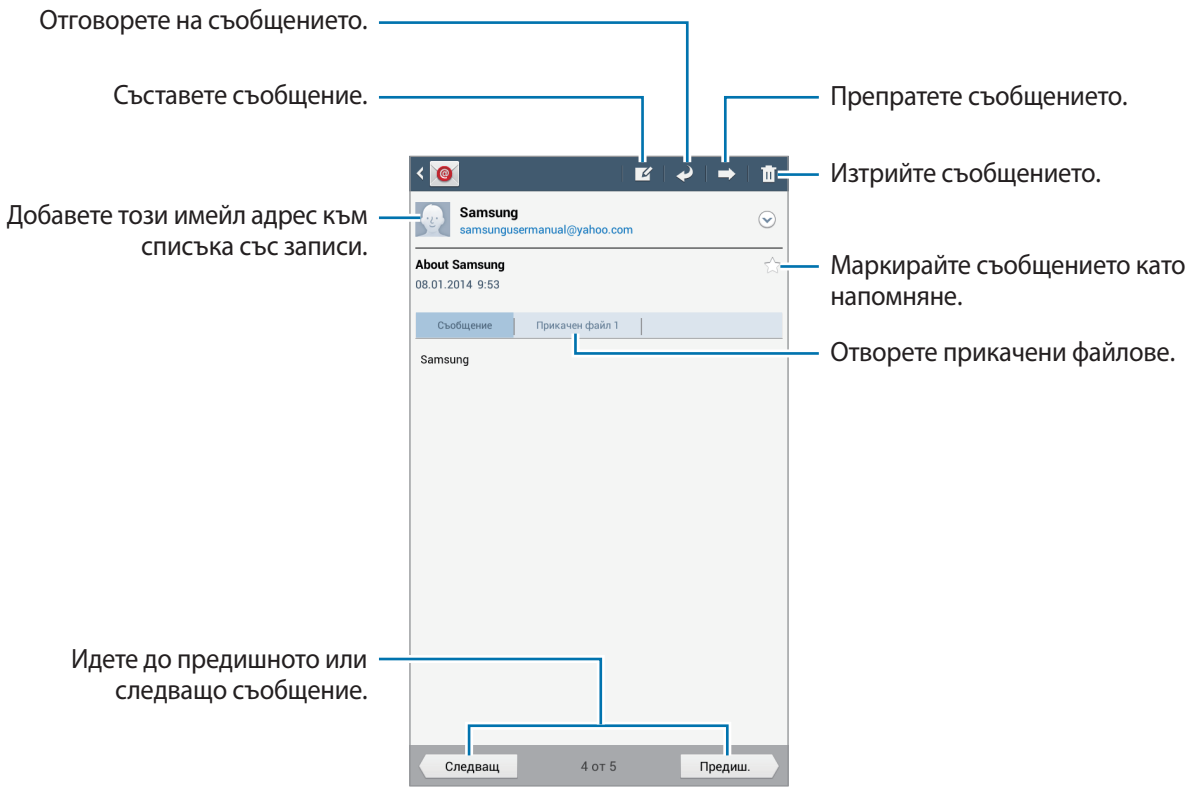

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Готово**, за да запазите файла.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Докоснете , за да прикачите изображения.

Чукнете → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Прикачване на снимка**, за да прикачите изображения.

Чукнете → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

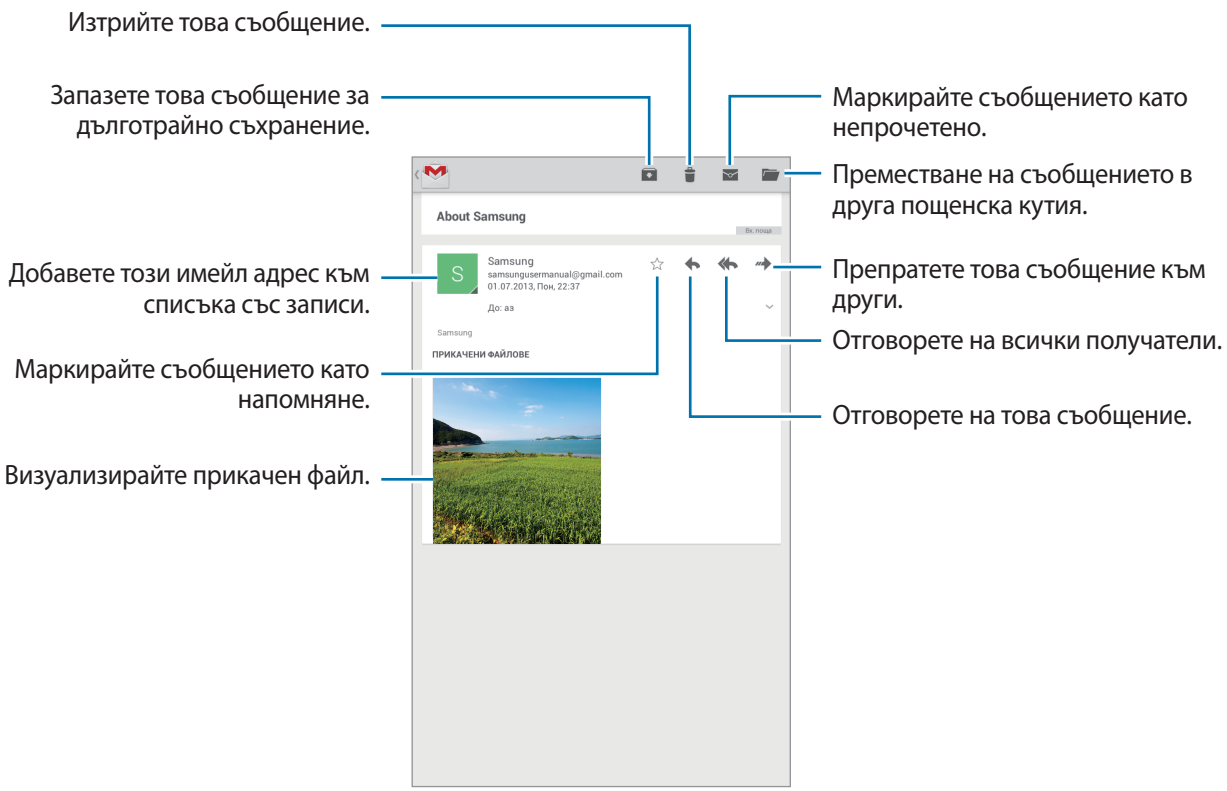

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни за търсене и изберете приятел от резултатите, с когото да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Снимки

Използвайте това приложение, за да споделяте изображения или видеоклипове, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **CAMERA**: Прегледайте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **HIGHLIGHTS**: Прегледайте изображения или видеоклипове, които са групирани по дата или албум. Докоснете ›, за да видите останалите изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато го преглеждате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

Отваряне на нова страница

Чукнете +.

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ★.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете и изберете някоя.

Хронология

Чукнете → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване хронология**.

Чукнете → **История** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запаметени препратки, докоснете → **Изтеглени файлове**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Споделям**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да разгледате отбелязаните страници, докоснете → **Отметки**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, докоснете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Samsung Link

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство към друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като файлови сървъри. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете → **Помощ**.

Чукнете **Samsung Link** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на файлове

Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение. Изберете своето устройство, докоснете , изберете файлове, докоснете **Готово** и след това изберете устройство или уеб съхранение.

Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете , изберете файлове, чукнете **Готово** и изберете метод за споделяне.

Управление на съдържанието на сървър за уеб съхранение

Изберете сървър за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

За да изтеглите файлове от услуга за уеб съхранение, чукнете , изберете файлове и чукнете **Готово**.

За да регистрирате услуги за уеб съхранение в устройството, докоснете → **Регистриране хранилище**, след това докоснете **Влизане** до услуга за уеб съхранение.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Докоснете изображението на албума, за да отворите екрана на музикалния плейър.

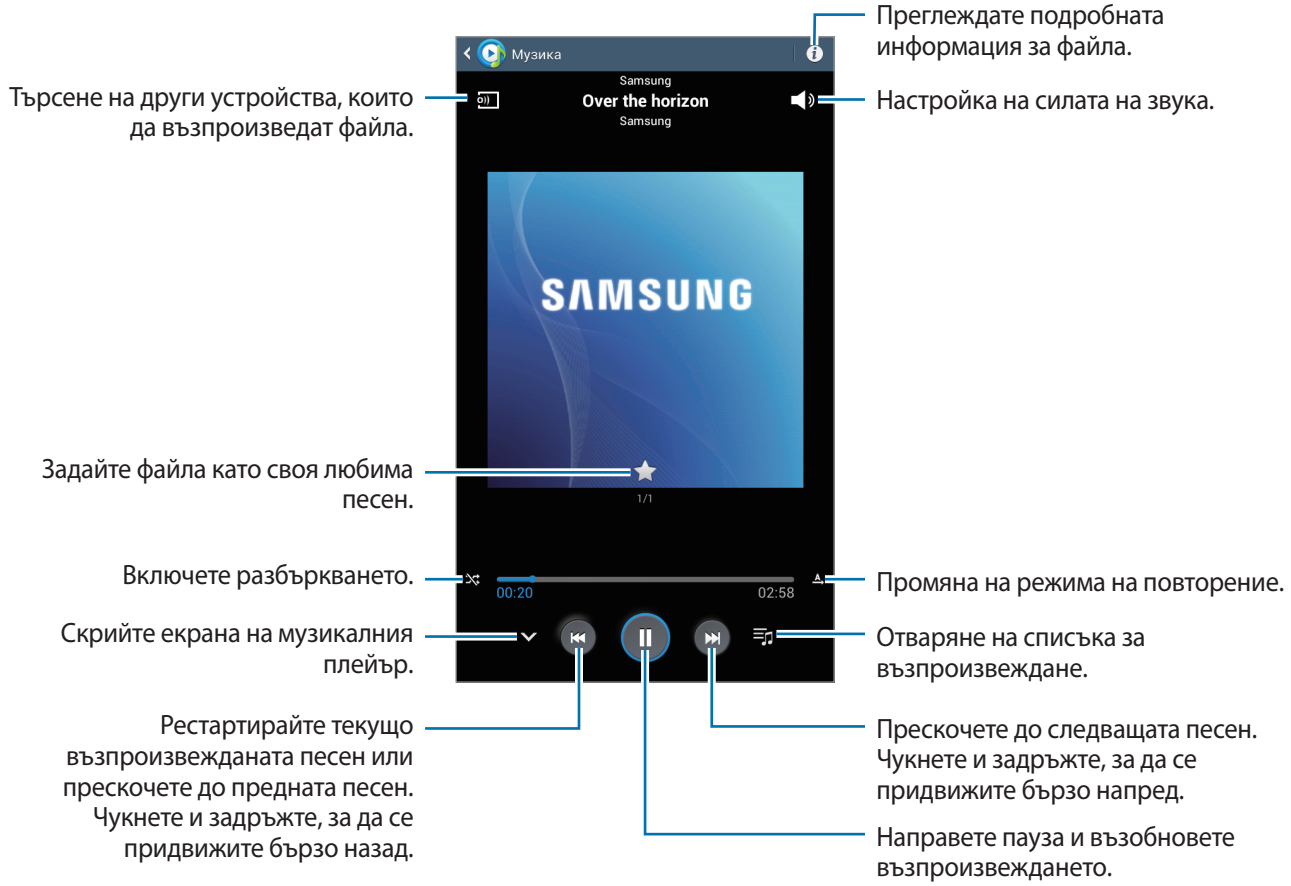

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете → **Настройки** → **Допълнителни** → **Умна аларма**.

Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

Когато функцията **Умна аларма** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

Задаване на песен като мелодия на звънене или мелодия на аларма.

За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на звънене или мелодия на аларма, докоснете → **Задаване като**, и изберете опция.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Докоснете , въведете заглавие и след това докоснете **ОК**. Изберете песни за добавяне и след това докоснете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → .

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 62)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете , за да направите снимка.

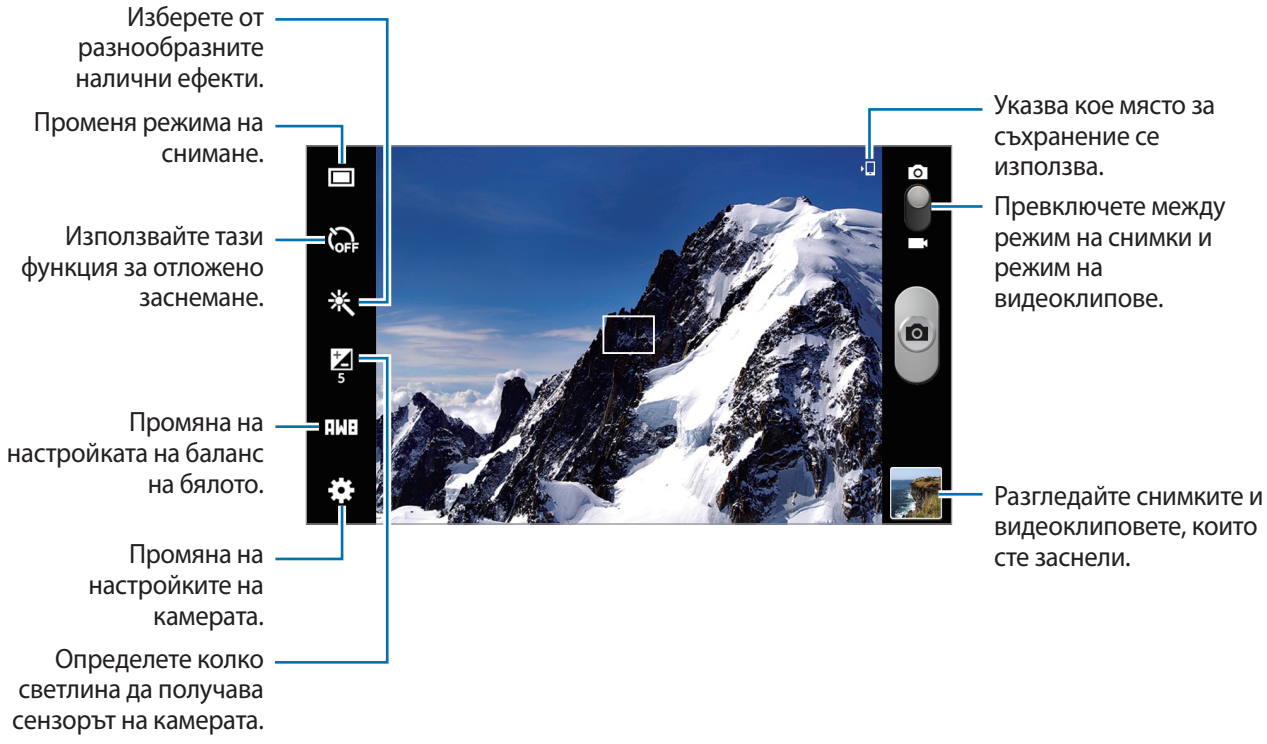

Режим Сцени

Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.

Чукнете ⚙ → **Режим Сцени**.

- **Пейзажно**: Използвайте тази настройка за заснемане на синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.
- **Парти/На закрито**: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
- **Залез**: Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
- **Зазоряване**: Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
- **Есенен цвят**: Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
- **На свещи**: Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
- **Фоново осветление**: Използвайте тази настройка за обекти, зад които има ярко осветление.
- **Нощ**: Използвайте тази настройка за изображения, заснети на тъмно.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете ⚙ → **Режим на снимане**.

- **Една поза**: Заснемане на една поза.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Усмивка**: Направете снимка, когато човекът се усмихне.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете → **Режим на снимане** → **Панорама**.

Чукнете и преместете камерата в произволна посока. Когато две водещи рамки за панорама се подравнят, камерата автоматично заснема друг кадър в панорамен режим. За да преустановите снимането, чукнете отново.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .

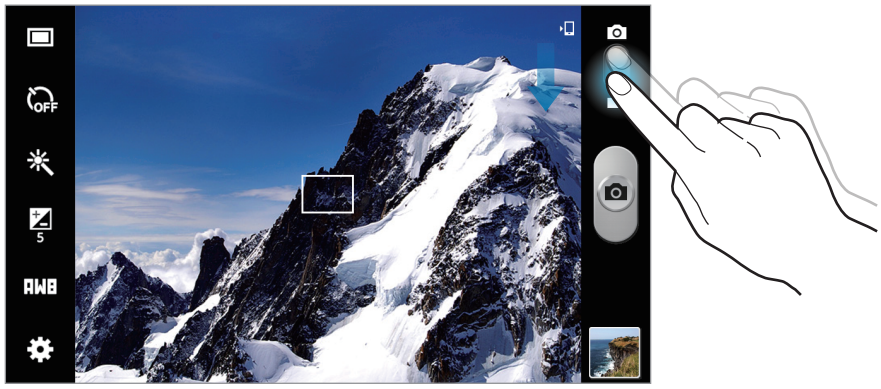

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

Режим на запис

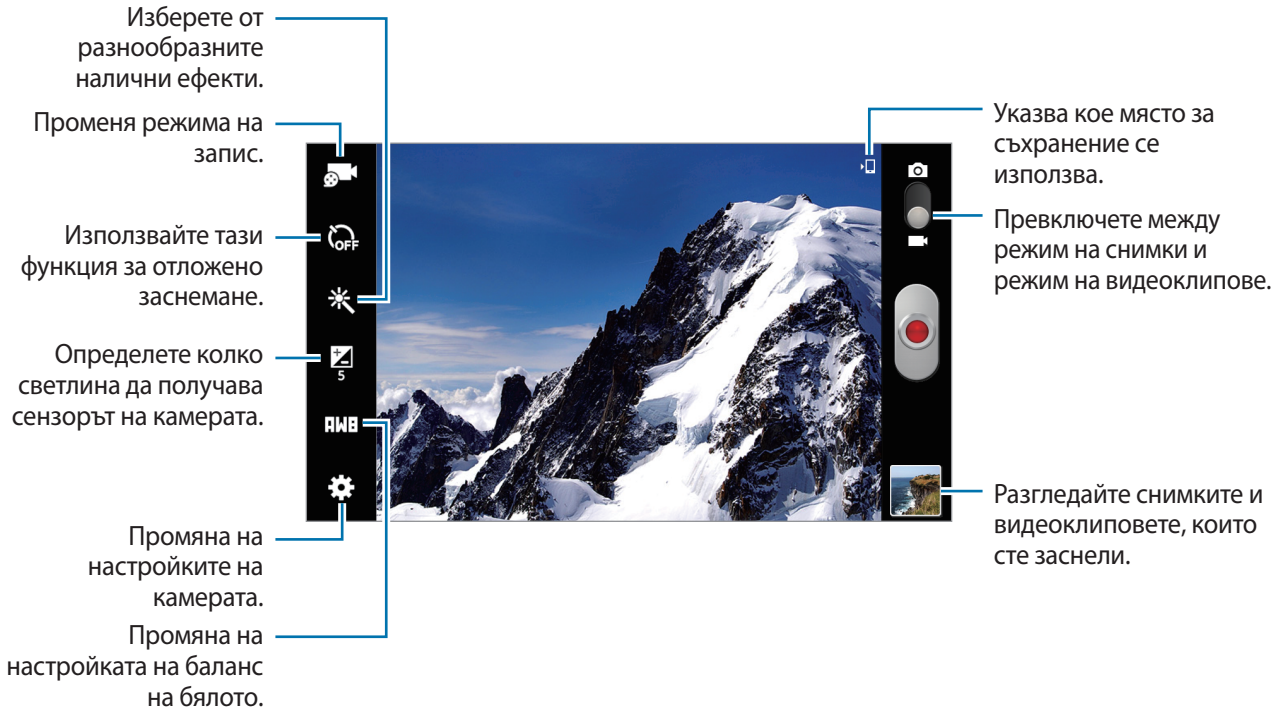

Чукнете , за да промените режима на запис.

- **Нормален**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез мултимедийно съобщение.
- **Лимит за email**: Използвайте този режим, за да понижите качеството с цел изпращане чрез имейл.

Мащабиране

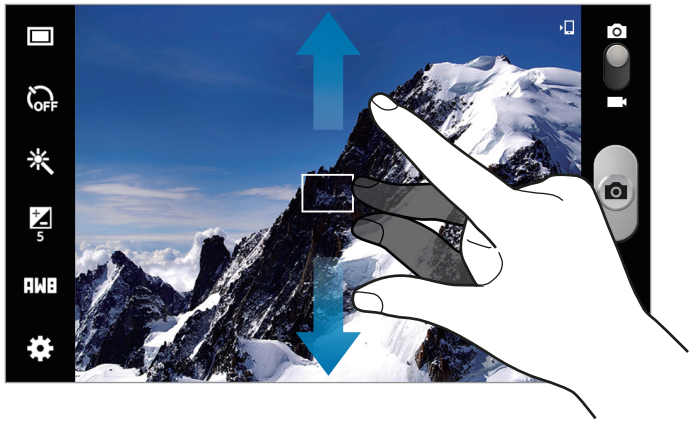

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.

- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.
- Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Редактиране на бързи клавиши**: Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
- **GPS таг**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.

- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Режим на снимане**: Променя режима на снимане.
- **Режим на запис**: Променете режима на запис.
- **Ефекти**: Изберете от разнообразните налични ефекти.
- **Режим Сцени**: Променя режима на сцена.
- **Яркост**: Променете яркостта.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.

- **Разделителна способност**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Центр.-претегл** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Направляващи линии**: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте за използване на отбелязване на приятел с таг в **Камера**.
- **Качество на изображ.**: Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.
- **Видео качество**: Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Възстановяване на заводските настройки на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете ⚙ → **Редактиране на бързи клавиши**.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете към списък с предпочитани.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка**: Използвайте това за добавяне на рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка**: Използвайте за писане на бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте в клипборда.
- **Отпечатване**: Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете на настройките на Галерията.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Когато разглеждате изображение докоснете → **Настройки** → **Тагове** и след това поставете отметка за **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник

Чукнете → **Настройки** → **Тагове** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Създаване на нови албуми

Докоснете , въведете заглавие на албума и след това докоснете **ОК**. Изберете папка в левия панел, а след това изберете изображения в десния панел. Докоснете и задръжте избраните изображения, плъзнете ги към новия албум и докоснете **Готово** → **Премести** или **Копирай**.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Търсене на други устройства, които да възпроизведат файла.

Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.

Променете съотношението на екрана.

Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Настройка на силата на звука.

Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Превключете на режим на плуващ екран.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Изтриване на видеоклипове

Докоснете → **Изтриване**, изберете видеоклипове и след това докоснете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Докоснете → **Споделяне чрез**, изберете видеоклипове, докоснете **OK** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Докоснете , за да се покаже на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Докоснете → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и докоснете **КАЧВАНЕ**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, разлистете вляво на страницата за поздравления, изберете нови теми и след това докоснете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *apps.samsung.com*.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете такъв. За да завършите процеса по абониране, прочетете условията и реда на споразумението и чукнете **Приемам**, за да се съгласите с тях.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални новинарски статии.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Записки

Използвайте това приложение за записване на важна информация, която да запазите и прегледате по-късно.

Чукнете **Записки** на екрана с приложенията.

Съставяне на записки

Докоснете , въведете бележка и след това докоснете **Запис**.

За да смените цвета на фона, докоснете → **Цвят**. Всяка категория има различен цвят на фона.

За да заключите бележката, така че да не се вижда от други, докоснете → **Заключи**.

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите бележка, докоснете .

За да промените изгледа, чукнете .

За да изтриете бележки, докоснете .

За да сортирате бележките по дата, докоснете → **Сортиране по**.

За да изпратите текста в бележки на други потребители, докоснете → **Споделяне на текст чрез**.

За да изпратите бележки на други потребители, докоснете → **Споделяне чрез**.

За да отпечатате бележката, като свържете устройството към принтер, докоснете → **Отпечатване**. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

За да импортирате бележки от Google Docs, докоснете → **Въвеждане**.

За да експортирате записки в друг файлов формат, чукнете → **Експортиране**.

За да промените настройките на бележките, докоснете → **Настройки**.

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите. Плъзнете наляво или надясно, за да видите още бележки.

За да редактирате бележката, докоснете я.

За да изтриете бележката, докоснете → **Изтрий**.

За да смените цвета на фона, докоснете → **Цвят**.

За да зададете ПИН код за заключване или отключване на бележка, докоснете → **Заключи**.

За да отпечатате бележката, като свържете устройството към принтер, докоснете → **Отпечатване**. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

За да изпратите текста на други потребители, докоснете → **Споделяне на текст чрез**.

За да изпратите бележката на други потребители, докоснете → **Споделяне чрез**.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача**: Въведете задача с опция за повтаряемост.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

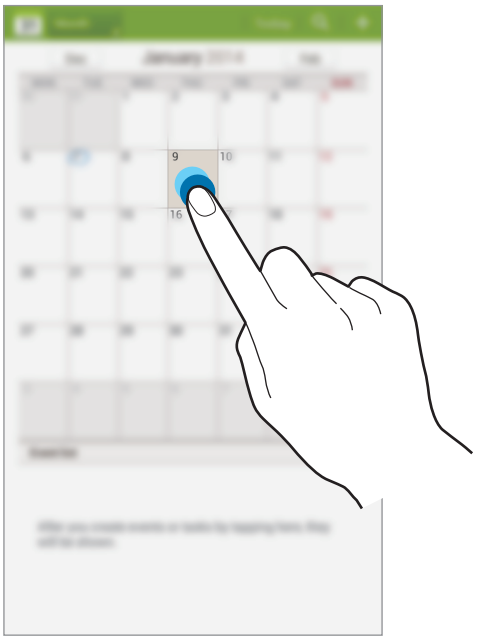

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. на данни за събитие** или **Редактиране данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Google** под **Акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар** → **Синхр. сега**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** → → **Синхр.**

За да изведете синхронизирани събития или задачи, докоснете → **Настройки**, изберете акаунт в Google и след това поставете отметка за календарите, които да се извеждат.

Промяна на типа на календара

Докоснете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари, включително месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете събитие и докоснете → **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

POLARIS Office 5

Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, включително електронни таблици и презентации.

Докоснете **POLARIS Office 5** на екрана с приложения.

Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на файла.

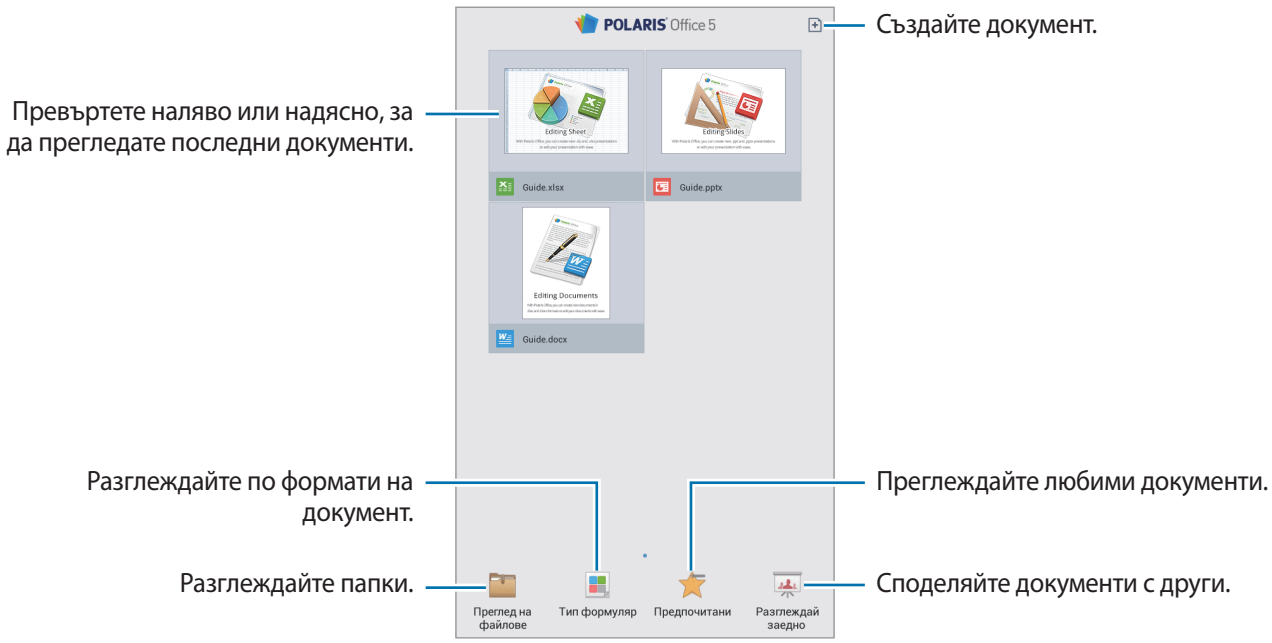

Създаване на документи

Докоснете и след това изберете тип документ.

Използвайте лентата за редактиране в горната част на екрана, за да редактирате документа.

За да завършите, докоснете иконата на документа горе вляво на екрана, докоснете **Запиши**, въведете име на файл, изберете папка, в която да съхраните, и след това докоснете **Запиши**.

За да съхраните документа като PDF файл, докоснете иконата на документа горе вляво на екрана, докоснете **PDF експортиране**, въведете име на файл и след това докоснете **Експортиране**.

Докато редактирате документи, докоснете и използвайте една от следните функции:

- **Превключете в режим View (Разглеждай)**: Визуализиране на документа.
- **Намери и Замести**: Търсете или подменете текст.
- **Оформление на страницата**: Променете оформлението на страниците.
- **Предпочитания**: Смяна на настройките на режима на изглед.
- **Прочети всички**: Прочетете документа чрез функцията текст-към-говор.
- **Филтър**: Разглеждайте клетки, филтрирани по специфични критерии.
- **Сортиране**: Сортирайте клетки по специфични критерии.
- **Защита на листа**: Заключете таблицата, за да не се редактира от други.
- **Замразяване**: Запазете избрания ред на мястото му.
- **Преизчисли**: Преизчислете функциите на таблицата.
- **Бележка на слайд**: Редактиране на бележки на слайдове.
- **Конвертиране на екрана**: Прилагане на анимация или преходни ефекти на слайдове.
- **Изображение, снето от екрана**: Заснемане на избраната област.
- **Преглед на информацията**: Преглед на подробната информация за документа.
- **Помощ**: Достъп до помощната информация за използване на POLARIS Office.

Четене на документи

Докоснете файл от екрана с най-нови документи. Или докоснете **Преглед на файлове**, **Тип формуляр**, **Предпочитани** или **Разглеждай заедно**, и след това изберете файл, който да отворите.

За да рисувате в документа, докоснете .

За да търсите текстова поредица в документа, докоснете .

Докоснете и изберете една от следните функции:

- **Превключете в режим на редактиране**: Отваряне на лентата за редактиране.
- **Показалец**: Отваряне на панела с показалец. Изберете етикет, за да преминете към точка на показалеца.
- **Предпочитания**: Смяна на настройките на режима на изглед.
- **Замразяване**: Запазете избрания ред на мястото му.
- **Изглед с един слайд**: Разглеждайте слайдовете един по един.
- **Бележка на слайд**: Редактиране на бележки на слайдове.
- **Изображение, снето от екрана**: Заснемане на избраната област.
- **Преглед на информацията**: Преглед на подробната информация за документа.
- **Помощ**: Достъп до помощната информация за използване на POLARIS Office.

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез пространството за съхранение Google Drive. Когато създавате документи или качвате файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и всеки друг компютър с инсталиран Google Drive. Осъществете достъп до своите файлове без прехвърляне или изтегляне.

Чукнете **Диск** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете .

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете → и изберете файлове.

Аларма

Използвайте това приложение, за да настроите повиквания за събуждане и аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложенията.

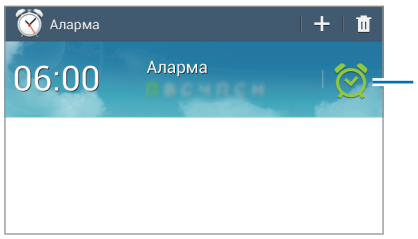

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение**: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка**: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма**: Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате часа в множество големи градове в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложенията.

Създаване на часовници

Докоснете , въведете име на град или изберете град от глобуса и докоснете .

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете , изберете часовници и чукнете **Изтрий**.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

За да видите хронология на направените изчисления, докоснете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване на хронология**.

S Voice

Използвайте това приложение за управление на устройството чрез глас, за да изпълнява различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Режим Свободни ръце

В режим Свободни ръце устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце, докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на обаждащия се, когато получите входящо повикване.

За да активирате режим Свободни ръце, изговорете „Hands-free mode on.“ („Включване на режим Свободни ръце.“)

Деактивирайте режима Свободни ръце, когато не го използвате, така че устройството да не чете съдържанието на глас. За да деактивирате режим Свободни ръце, изговорете „Hands-free mode off.“ („Изключване на режим Свободни ръце.“)

Използване на команди за събуждане на заключения екран

При заключен екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди за събуждане.

За да активирате тази функция, докоснете → **Settings** и поставете отметка за **Wake up in lock screen**. Докоснете **Set wake-up command** и след това настройте функциите и гласовите команди.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** → **Goolge Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В дадена папка използвайте една от следните функции:

- : Потърсете файлове.
- : Променете режима на изглед.
- : Създайте папка.
- **Час**: Сортирайте файлове или папки.

Изберете файл или папка чрез поставяне на отметка и използвайте една от следните функции:

- : Копирайте файлове или папки в друга папка.
- : Преместваите файлове или папки в друга папка.
- : Изтривайте файлове или папки.
- : Изпращайте файлове на други потребители.
- → **Преименуване**: Преименувате файл или папка.
- → **Детайли**: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по размер, чукнете **Сортиране по размер**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете **Сортиране по дата**.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете места чрез въвеждане на адрес или по ключови думи. След като мястото е намерено, изберете място, за да видите по-подробна информация. За допълнителна информация вижте помощта.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Докоснете , за да зададете начално и крайно място, а след това изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до дестинацията.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.

Чукнете **Local** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените. След като местоположението бъде намерено, вижте информацията за мястото, например разположението му на картата или коментари от други хора. Освен това можете да оцените мястото, да оставите коментари и да споделите информация с други хора.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложения.

- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Задайте дестинацията чрез използване на различни методи, например произнасяне или въвеждане на адреса на дестинацията. След като установите маршрута, следвайте инструкциите на дисплея, за да стигнете до дестинацията.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове**: Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.
- **Помощ**: Отворете помощната информация за Bluetooth.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Отворете помощната информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за достъп.

В екрана с настройки докоснете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването на вашите данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете каква информация да синхронизирате за всеки акаунт в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете Wi-Fi точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонови приложения.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth тетеринг, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Научете повече за USB, Wi-Fi, и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: За да позволите на други устройства да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, активирайте споделяне на медийно съдържание.
- **Споделено съдържание**: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства**: Настройте устройството да приема подаване на данни от други устройства.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Режим свободни ръце

Настройте устройството да чете съдържанието на глас и определете приложенията, които да се използват в режим Свободни ръце.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Сигнали по време на повикване**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.

- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор**: Изберете продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.

- **Услуга за гласова поща**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Звук по подр. уведомявания**: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и аларми.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване**: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Множ. прозорец**: Настройте устройството да използва Multi Window.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър при зареждане.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Повишаване на четливостта**: Повишете рязкостта на текста, за да се чете по-лесно.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени при надграждане на устройството.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за режима Пестене на енергия**: Разберете как да намалите консумацията на батерията.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Достъп до моето местоположение**: Настройте устройството да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Настройте на устройството да използва GPS сателит за намиране на текущото местоположение.
- **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Моите места**: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Много визуални елементи**: Настройте устройството да разрешава използването на визуални елементи на заключения екран.
- **Виз. ел. за заключ. екран**: Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
  - **Часовник или лично съобщ.**: Настройте устройството да показва часовник или персонално съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от вашия избор.

  За часовник:
  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
  - **Данни притежател**: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.

  За лично съобщение:
  - **Редактиране на лично съобщение**: Редактирайте персоналното съобщение.
- **Бутони за бърз достъп**: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта на приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, когато отключвате екрана.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.

Защита

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Добавяне на акаунт**: Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Към уебстраницата Намери моя телефон**: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) (*findmymobile.samsung.com*). От уебсайта „Намери моя телефон“ можете да проследявате и контролирате своето загубено или откраднато устройство.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: По подразбиране устройството скрива паролите поради защита мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.

- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да разреши Google да проверява приложения за вредно поведение преди инсталирането им.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора**: Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
- **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Ръкопис**: Персонализирайте настройките за режим на ръкопис, например време за разпознаване, дебелина на писалката или цвят на писалката.
- **Допълнителни**:
  - **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Автоматични интервали**: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
  - **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
  - **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Помощ**: Възползвайте се от достъп до помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за приложенията в Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движение и променете настройките, които управляват разпознаването на движение, в устройството.

- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настр.дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Отг. на повик. с чукване**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато докоснете бутона за приемане на повикване.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.

- **Покажи бърза команда**: Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделяте с други устройства.
  - **Експорт**: Експортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
  - **Актуализиране**: Импортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
  - **Споделяне чрез**: Споделете настройките за достъпност като файл с други.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Увеличение**: Настройте за мащабиране с движения на пръстите.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука**: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.
- **Помощно меню**: Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп, която ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за известия. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
  - **Използвана ръка**: Изберете лява или дясна ръка за лесно използване на помощното меню.
  - **Редакт.**: Персонализирайте елементите, които се появяват на помощния панел.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимод.**: Активирайте режима на контрол за взаимодействие, за да ограничите реакцията на устройството към въвеждания в приложение.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложенията.

Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или не можете да възпроизведете мултимедийни файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-високи.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 01/2014. Rev.1.0